

# Кронштейн для хранения колес

Общий вид кронштейна **Рис.1.**

## Комплектность:

- Болт имбус М8х25 - 14 шт.
- Шайба ф8 - 14 шт.
- Гайка с нейлоном М8 - 14 шт.
- Анкерный болт  $\varnothing 8$ мм - 4 шт.

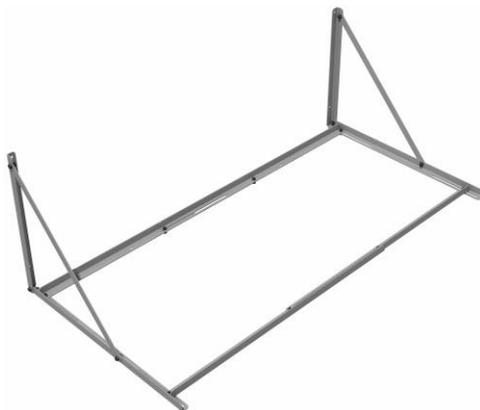


Рисунок 1

1. Собрать левую часть кронштейна, в соответствии указанным стрелочкам на **Рис.2** и на кронштейнах, с помощью Болтов М8х25, Гаек М8 и Шайб  $\varnothing 8$ .

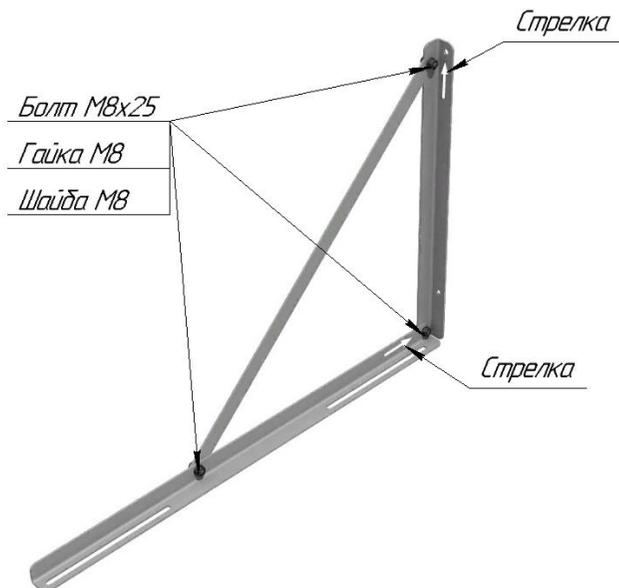


Рисунок 2

2. Собрать правую часть кронштейна, в соответствии указанным стрелочкам на **Рис.3** и на кронштейнах, с помощью Болтов М8х25, Гайк М8 и Шайб ø8.

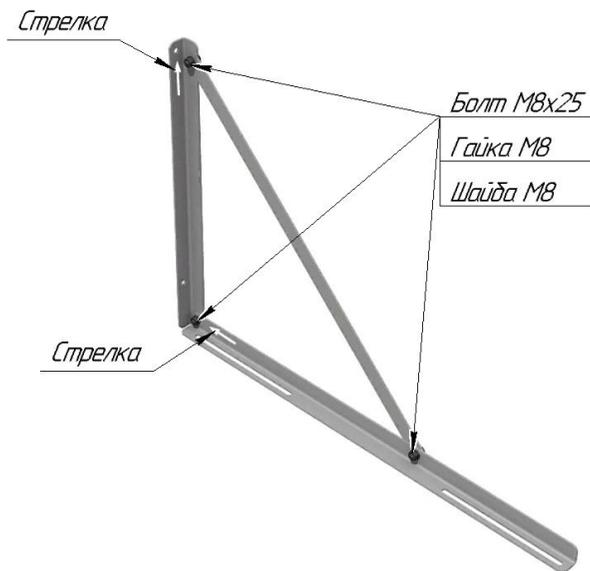


Рисунок 3

3. Соотнести отверстия на перемычках согласно **Рис.4**.

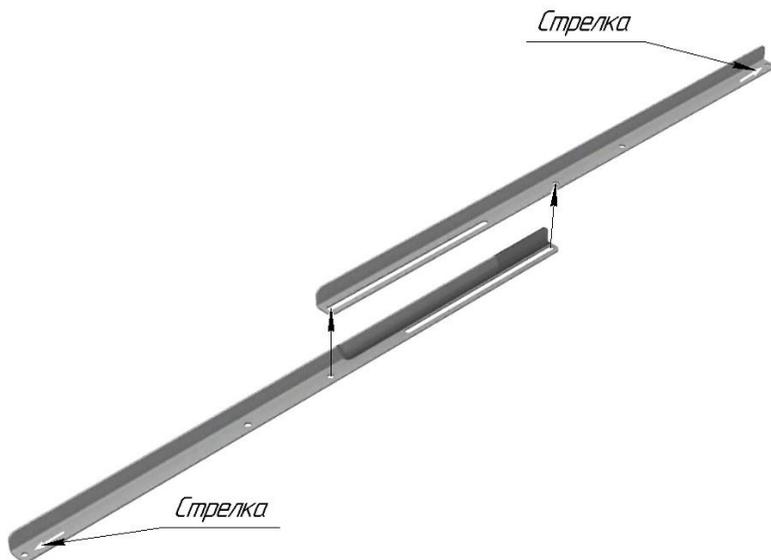


Рисунок 4

4. Соединить перемычки с помощью Болтов М8х25, Гаяк М8 и Шайб ø8. Овальные отверстия позволяют регулировать длину вылета перемычек. **Рис.5.**

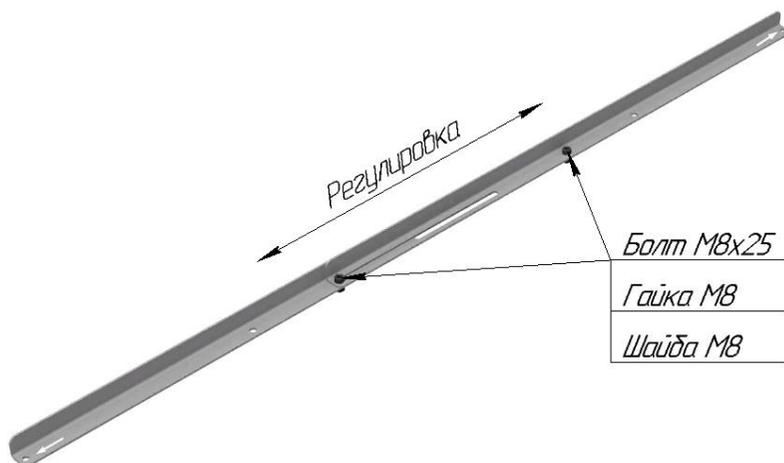


Рисунок 5

5. Собрать боковые стороны с перемычками с помощью Болтов М8х25, Гаяк М8 и Шайб ø8. **Рис.6.** Овальные отверстия на боковых сторонах позволяют регулировать расстояние между перемычками.

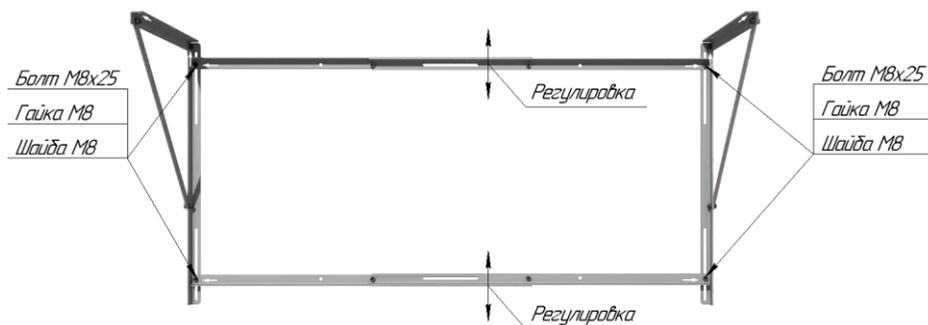


Рисунок 6

6. Смонтировать кронштейн к стене, используя Анкерный болт М6, отверстие в стене  $\varnothing 8$ . **Рис.7**

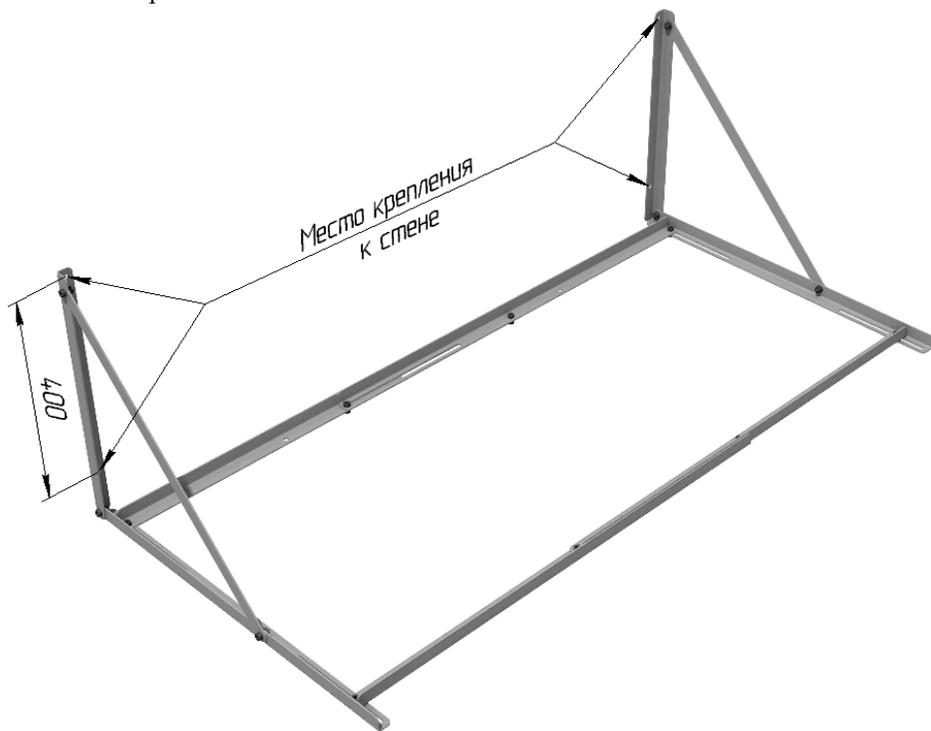


Рисунок 7

**ПОДДЕРЖКА в WhatsApp**



**Оставить отзыв**

